

1

Links QF3 Blank Fest Rechts QF3 Blank Abnehmbar

Einheit 1 Einheit 2 Verriegelungsclip Verriegelungsclip

Die Verriegelungsclips müssen entfernt werden

QF3 muss entfernt werden

HINWEIS: Abbildung: Schuko QikFit. Alle QF-Module werden auf ähnliche Weise angeschlossen.

2

Schneiden Sie die Verriegelungsklammer wie unten gezeigt ein

Schnittlinie zum Entfernen der Verriegelungsklammer

3

Mit einer Zange beide Teile des Verriegelungsclips von den Modulen entfernen

Greifen Sie die Hälfte des Clips und drehen Sie die Zange in Richtung des Moduls, wiederholen Sie den Vorgang für die andere Hälfte


Achten Sie darauf, dass die Module beim Entfernen der Verriegelungsclips nicht beschädigt werden.

4


Entfernen des Verriegelungsclips vom linken Modul

Verriegelungsklammer von beiden Modulen entfernt


5 QF3 mit einer Zange von der rechten Seite von Modul eins entfernen

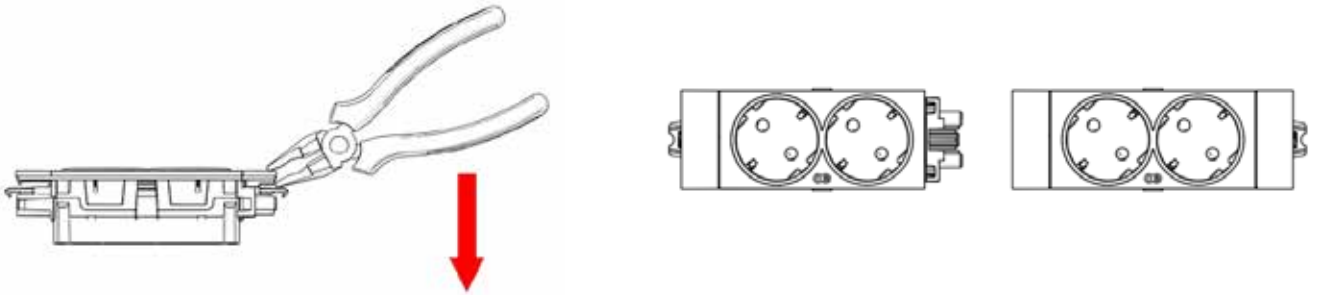

6 Einheiten eins und zwei zusammenstecken

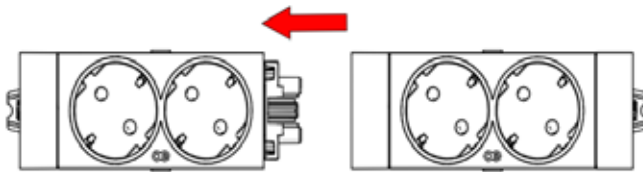

7

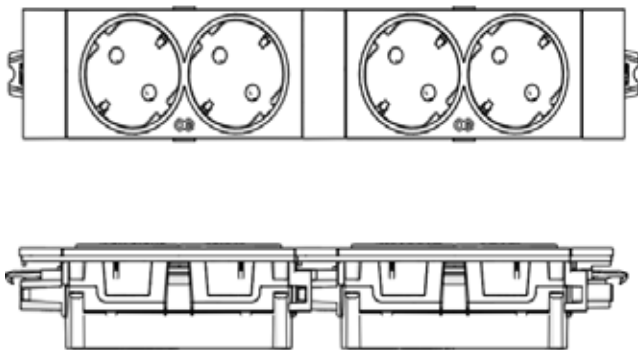

Sehen Sie sich das Video hier an: „[QikFit Power Modules](#)“ oder suchen Sie auf YouTube nach „Verbinden von zwei QikFit Euro-Modulen“