



Zugang zur Unterseite ist möglich


- 1 Führen Sie die Kabel durch die Öffnung von 127 mm (5").

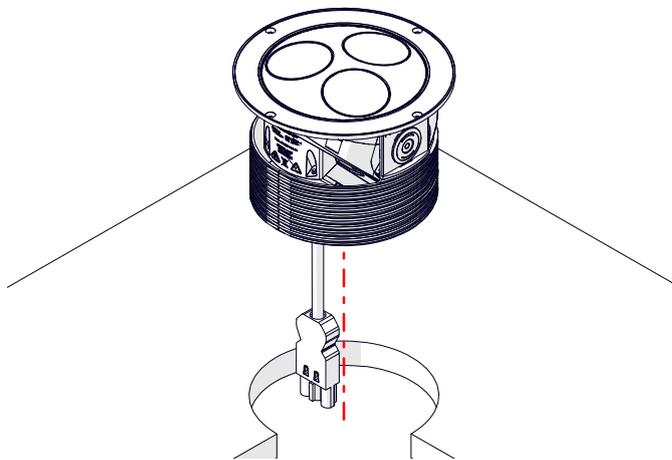


- 2 Ziehen Sie den Sicherungsring fest.

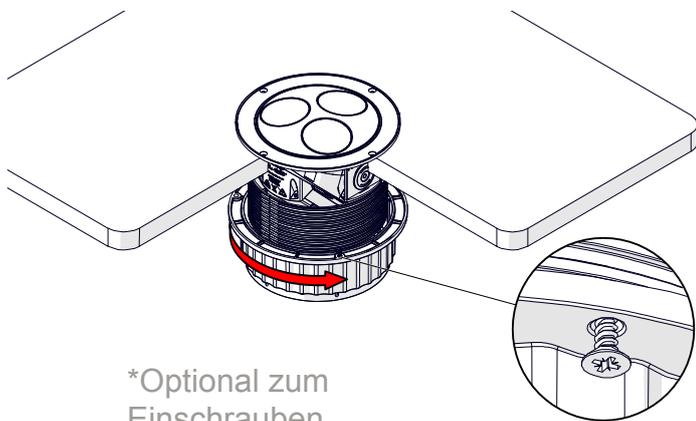

- 3 Klebebandabdeckung abziehen und fest andrücken

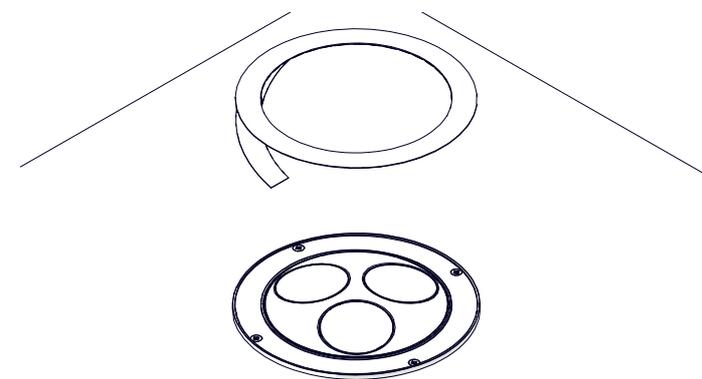


Um die äußere Abdeckung zu montieren, entfernen Sie die VHB-Abdeckung, an der äußeren Tülle ausrichten und dann fest nach unten drücken.

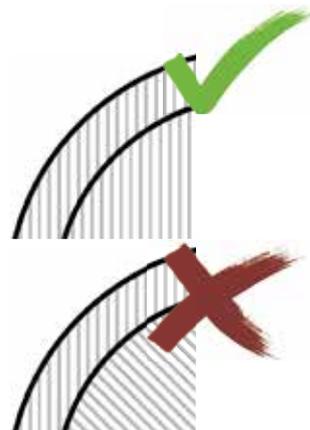

Beim Einbau einer gebürsteten Edelstahlausentülle, darauf achten, dass die Maserung der Richtung der Maserung der Innenabdeckung folgt.


- 4 Drücken Sie zum Wechseln, drücken Sie zum Schließen.

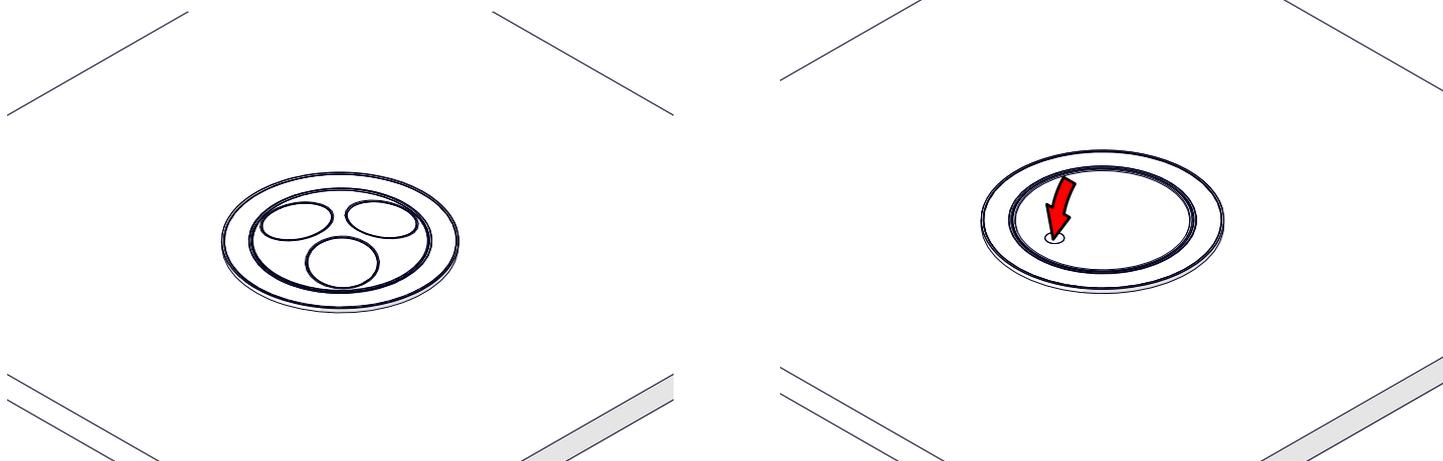


PANDORA (Tülle) Montageanleitung

Zugang zur Unterseite ist nicht möglich


- 1 Führen Sie die Kabel durch die Öffnung von 127 mm (5").

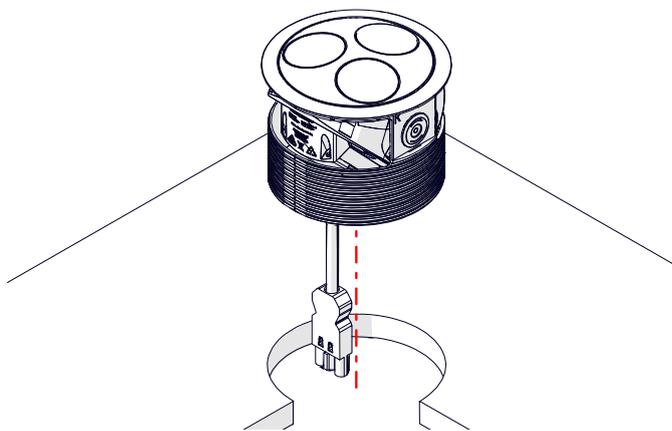

- 2 Einschrauben.

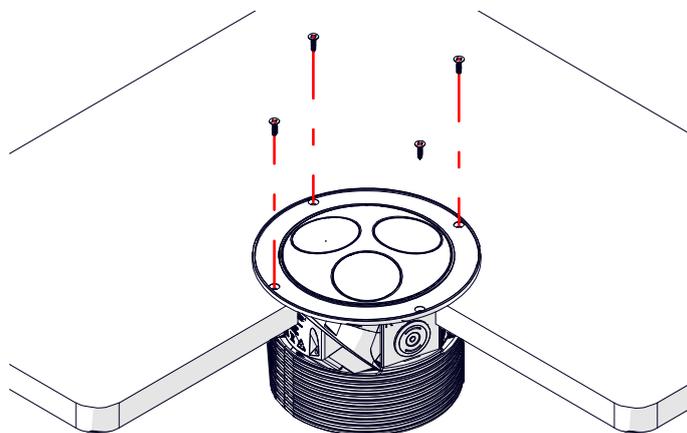


- 3 Klebebandabdeckung abziehen und fest andrücken

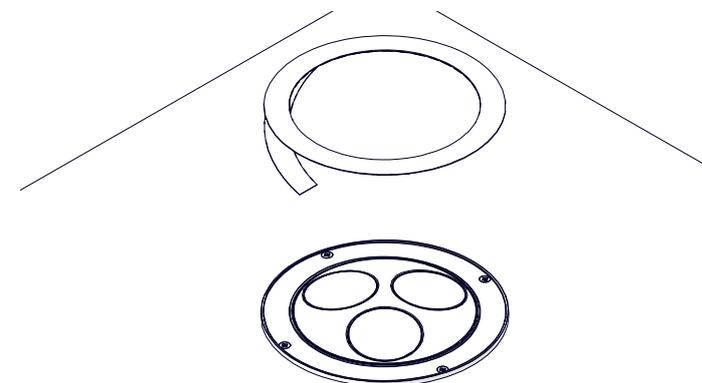

Um die äußere Abdeckung zu montieren, entfernen Sie die VHB-Abdeckung, an der äußeren Tülle ausrichten und dann fest nach unten drücken.

Beim Einbau einer gebürsteten Edelstahlausentülle, darauf achten, dass die Maserung der Richtung der Maserung der Innenabdeckung folgt.

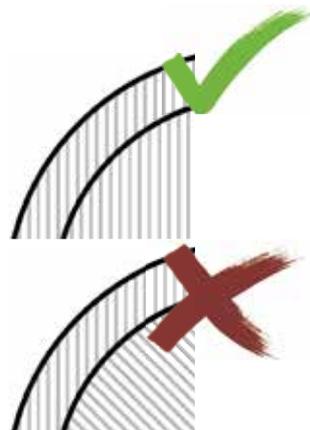

- 4 Drücken Sie zum Wechseln, drücken Sie zum Schließen.

