



POP Montageanleitung




Ausschnitt Dimensionen

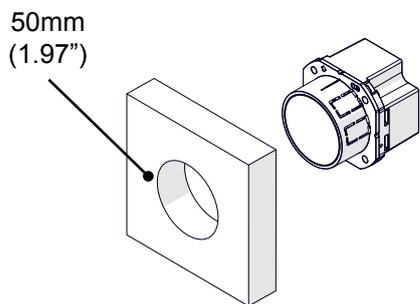

Schraubenposition

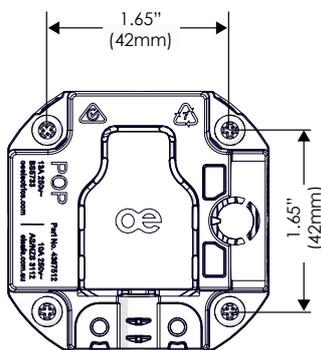




POP Dimensionen

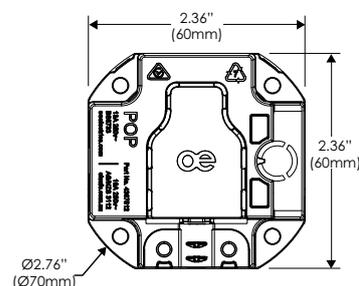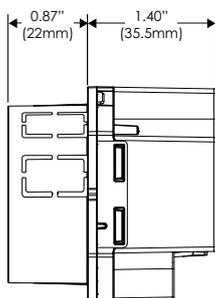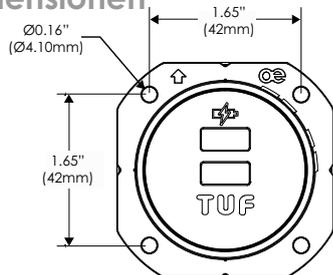

Flush Fit - Dies ist eine regulatorische Anforderung für britische Steckdosen, kann aber für alle anderen Nationalitäten verwendet werden.

1 POP in den Ausschnitt einsetzen. Schrauben Sie ihn fest.

Siehe Ausschnitt und Schraubenpositionen oben.

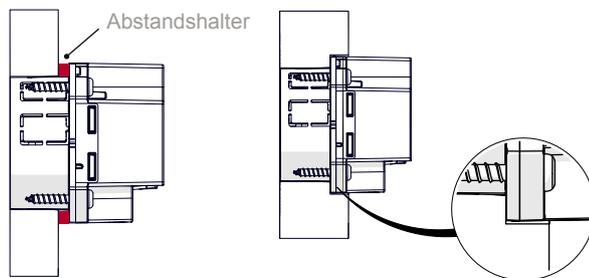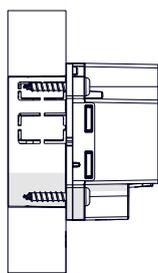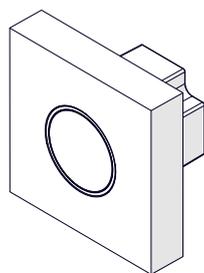

Für einen bündigen Sitz können Abstandshalter / Falz erforderlich sein. (Siehe Abmessungen oben)

Überstehender Sitz - Flächen <22mm.

1 Standard-Panel

2 Metallpanel

